

УЗЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

для воздухонагревателей и воздухоохладителей
отопительно-вентиляционных установок

КАТАЛОГ

The background of the lower half of the page is a photograph of a modern city skyline with several skyscrapers and a large fountain in the foreground. A large, semi-transparent white circle is overlaid on the left side of the image, containing text.

Универсальное решение

для приточных установок

Узлы регулирования Danfoss могут быть
использованы в составе вентустановок
любого производителя.

Настоящий каталог «Узлы регулирования для воздушонагревателей и воздухоохладителей отопительно-вентиляционных установок» содержит выпускаемые компанией «Данфосс» блочные изделия полной заводской готовности, способствующие сокращению сроков и повышению качества проектирования и монтажа систем инженерного обеспечения зданий.

В каталоге представлен ряд узлов для управления различными теплообменными установками. Для каждого вида узлов приведены: назначение, технические характеристики, устройство, комплектация, методика выбора, рекомендации по монтажу.

Каталог предназначен для проектных, монтажно-наладочных организаций, а также служб, занимающихся комплектацией оборудованием объектов строительства.

Подготовлен инженерами компании «Данфосс» В.В. Невским, К.В. Мартыновым и Д.А. Сухадольским.

Замечания и предложения будут приняты с благодарностью.

Просим направлять их по факсу:

8 (495) 792-57-59,

или электронной почте:

VVN@danfoss.ru

mkv@danfoss.ru

sda@danfoss.ru

Содержание

Введение 3

Узел регулирования со смесительным насосом для воздушонагревателей 4

Узел регулирования для воздухоохладителей 9

Приложение 14

Введение

Для повышения индустриализации работ при монтаже систем инженерного обеспечения зданий компания «Данфосс» организовала производство узлов регулирования для оснащения систем воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Применение комплектных узлов и деталей полной заводской готовности обеспечивает сокращение сроков и повышение качества проектных и монтажных работ, а также способствует надежности систем в процессе их эксплуатации.

Узлы регулирования предназначены для выполнения следующих функций управления теплообменными установками:

- поддержание температуры нагреваемого или охлаждаемого воздуха путем изменения параметров или количества теплоносителя;
- защита воздушонагревателя от замерзания в случае подогрева наружного воздуха с отрицательной температурой или нахождения установки в «холодной» зоне.

В зависимости от конструктивного исполнения узлы регулирования могут применяться для управления теплообменными аппаратами центральных и местных вентиляционных установок и кондиционеров, отопительно-охладительных агрегатов и тепловых завес.

В настоящий каталог включены узлы с трехходовыми регулирующими клапанами в сочетании со смесительными насосами и без них. Для каждого вида узлов в каталоге приведены технические ха-

рактеристики, устройство, комплектация, рекомендации по выбору и монтажу.

Узлы регулирования разработаны и изготавливаются с применением наиболее простых, надежных и недорогих комплектующих:

- поворотных регулирующих клапанов в сборе с электроприводом и трубопроводной арматурой Danfoss;
- циркуляционных насосов;
- гибких присоединительных рукавов.

Кроме основного технологического оборудования в конструкции узлов предусмотрены закладные элементы для установки контрольно-измерительных приборов и датчиков системы автоматического регулирования.

Для удобства последующего монтажа узлы регулирования закреплены на металлической опорной раме.


Управление отопительно-вентиляционными установками или кондиционерами с применением узлов регулирования Danfoss может осуществляться от любых регулирующих устройств и систем. Опционально узлы могут быть укомплектованы контроллером Danfoss и комплектом датчиков, а также термостатом защиты воздушонагревателя от замерзания KP61.

Каталог предназначен для специалистов проектных, монтажно-наладочных организаций, а также служб, осуществляющих комплектацию оборудованием объектов строительства.

Узел регулирования со смесительным насосом для воздушонагревателей

Техническое описание

Описание и область применения

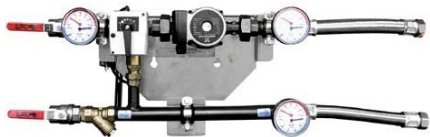


Узел регулирования со смесительным насосом и трехходовым клапаном предназначен для управления воздушонагревателем отопительно-вентиляционных установок, производящим подогрев наружного воздуха с отрицательной температурой.

Кроме того, допускается применение в качестве узла регулирования для теплого пола в коттеджном строительстве.

Особенности:

- присоединительный размер: $D_y = 20-50$ мм;
- регулируемая среда (теплоноситель): вода системы теплоснабжения;
- диапазон расхода теплоносителя: $G = 0,20-18,1$ м³/ч;
- условное давление: $P_y = 10$ бар;
- максимальная температура теплоносителя: $T_{\text{макс}} = 110$ °С;
- регулирующий клапан Danfoss: HRB $D_y = 15-50$ мм;
- электрический привод Danfoss: AMB162;
- насос Grundfos: типа UPS.

Устройство и принцип действия

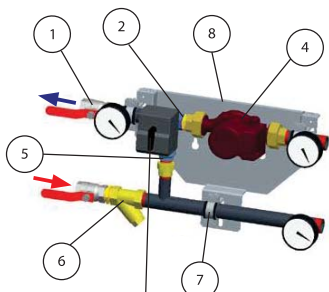

1. Шаровый запорный кран
2. Трехходовой поворотный регулирующий клапан
3. Электропривод
4. Циркуляционный насос
5. Обратный клапан
6. Сетчатый фильтр
7. Кронштейн для крепления смесительного узла к опорной пластине
8. Опорная пластина

Главными элементами узла регулирования являются: трехходовой поворотный клапан с электроприводом (2, 3) и циркуляционный насос (4). Эти устройства, управляемые системой автоматического регулирования, поддерживают заданную температуру подогретого воздуха путем изменения температуры подаваемого в воздушонагреватель теплоносителя при сохранении его постоянного расхода.


В расчетном режиме прямой проход регулирующего клапана полностью открыт для пропуска через воздушонагреватель 100% расчетного расхода теплоносителя из системы теплоснабжения. При превышении заданной температуры воздуха после воздушонагревателя по импульсу от системы регулирования клапан поворачивается, прикрывая прямую и открывая «байпасный» проход. При этом под воздействием насоса теплоноситель из обрат-

ного трубопровода начнет подмешиваться к теплоносителю, подводимому к узлу регулирования. Температура теплоносителя, проходящего через воздушонагреватель, снизится, что уменьшит нагрев воздуха.

Кроме выполнения функции смешения, циркуляционный насос при прекращении подачи теплоносителя из системы теплоснабжения гарантирует защиту воздушонагревателя от замерзания за счет обеспечения постоянной циркуляции воды через его трубки.

Условное обозначение

DSM-H/TM25-5,7-6,3

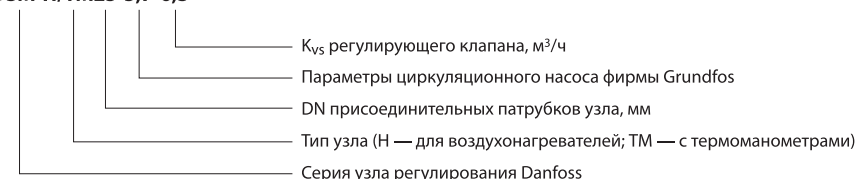

Номенклатура и кодовые номера для заказа

Обозначение узла	DN присоединительных элементов, мм	Расход теплоносителя, м ³ /ч	Клапан			Насос			Кодовый номер
			тип	DN, мм	K_{vs} , м ³ /ч	серия и тип	DN, мм	максимальный напор, м вод. ст.	
<i>Узлы регулирования без термоманометров</i>									
DSM-H20-5,6-1,0	20	0,20–0,40	HRB3	15	1,00	UPS025-60 180 (0,3), 1x230B	20	5,6	004F5733
DSM-H20-5,2-1,63	20	0,41–0,80		15	1,63	UPS025-60 180 (0,3), 1x230B	20	5,1	004F5735
DSM-H20-4,7-2,5	20	0,81–1,20		15	2,50	UPS025-60 180 (0,3), 1x230B	20	4,4	004F5737
DSM-H25-4-4,0	25	1,21–1,70		20	4,00	UPS025-60 180 (0,3), 1x230B	20	3,6	004F5738
DSM-H25-3-4-6,3	25	1,71–2,20		20	6,30	UPS025-60 180 (0,3), 1x230B	20	2,9	004F5739
DSM-H25-5,7-6,3	25	2,21–3,20		20	6,30	UPS 25-80 (0,7), 1x230B	25	4,5	004F5740
DSM-H25-5-10	25	3,20–4,20		25	10,00	UPS 25-80 (0,7), 1x230B	25	3,4	004F5741
DSM-H32-4-8-10	32	4,20–4,50		25	10,00	UPS 25-80 (0,7), 1x230B	25	2,4	004F5742
DSM-H32-9,5-16	32	4,50–7,00		32	16,00	UPS 32-120 F 1x230, 240B	32	7,7	004F5743
DSM-H40-5,6-25	40	7,00–11,10		40	25,00	UPS 32-120 F 1x230, 240B	40	5,6	004F5744
DSM-H50-7,7-40	50	11,10–18,10	50	40,00	UPS 40-180 F (3,65), 1x230B	50	7,2	004F5745	
<i>Узлы регулирования с термоманометрами</i>									
DSM-H/TM20-5,6-1,0	20	0,20–0,40	HRB3	15	1,00	UPS025-60 180 (0,3), 1x230B	20	5,6	004F5732
DSM-H/TM20-5,2-1,63	20	0,41–0,80		15	1,63	UPS025-60 180 (0,3), 1x230B	20	5,1	004F5734
DSM-H/TM20-4,7-2,5	20	0,81–1,20		15	2,50	UPS025-60 180 (0,3), 1x230B	20	4,4	004F5736
DSM-H/TM25-4-4,0	25	1,21–1,70		20	4,00	UPS025-60 180 (0,3), 1x230B	20	3,6	004F5809
DSM-H/TM25-3,4-6,3	25	1,71–2,20		20	6,30	UPS025-60 180 (0,3), 1x230B	20	2,9	004F5810
DSM-H/TM25-5,7-6,3	25	2,21–3,20		20	6,30	UPS 25-80 (0,7), 1x230B	25	4,5	004F5811
DSM-H/TM25-5-10	25	3,20–4,20		25	10,00	UPS 25-80 (0,7), 1x230B	25	3,4	004F5812
DSM-H/TM32-4,8-10	32	4,20–4,50		25	10,00	UPS 25-80 (0,7), 1x230B	25	2,4	004F5813
DSM-H/TM32-9,5-16	32	4,50–7,00		32	16,00	UPS 32-120 F 1x230, 240B	32	7,7	004F5814
DSM-H/TM40-5,6-25	40	7,00–11,10		40	25,00	UPS 32-120 F 1x230, 240B	40	5,6	004F5815
DSM-H/TM50-7,7-40	50	11,10–18,10	50	40,00	UPS 40-180 F (3,65), 1x230B	50	7,2	004F5816	

Для подбора узла регулирования по расходу воздуха приточной установки можно воспользоваться приведенной ниже таблицей. Данные приведены для Московского региона: нагрев воздуха в калории — от -28 до +20 °С и температурный график теплоносителя — 95–70 °С.

Обозначение узла	D _у присоединительных элементов, мм	Расход теплоносителя, м ³ /ч	Расход воздуха, м ³ /ч	Клапан			Насос		
				тип	D _у , мм	K _{ув} , м ³ /ч	серия и тип	D _у , мм	максимальный напор, м вод. ст.
DSM-H20-5,6-1,0	20	0,20–0,40	362–723	HRB3	15	1,00	UPSO25-60 180 (0,3), 1x230B	20	5,6
DSM-H20-5,2-1,63	20	0,41–0,80	741–1446		15	1,63	UPSO25-60 180 (0,3), 1x230B	20	5,1
DSM-H20-4,7-2,5	20	0,81–1,20	1465–2170		15	2,50	UPSO25-60 180 (0,3), 1x230B	20	4,4
DSM-H25-4-4,0	25	1,21–1,70	2188–3074		20	4,00	UPSO25-60 180 (0,3), 1x230B	20	3,6
DSM-H25-3,4-6,3	25	1,71–2,20	3092–3978		20	6,30	UPSO25-60 180 (0,3), 1x230B	20	2,9
DSM-H25-5,7-6,3	25	2,21–3,20	3996–5682		20	6,30	UPS 25-80 (0,7), 1x230B	25	4,5
DSM-H25-5-10	25	3,21–4,20	5700–7458		25	10,00	UPS 25-80 (0,7), 1x230B	25	3,4
DSM-H32-4,8-10	32	4,21–4,50	7476–7991		25	10,00	UPS 25-80 (0,7), 1x230B	25	2,4
DSM-H32-9,5-16	32	4,51–7,00	8008–12430		32	16,00	UPS 32-120 F 1x230, 240B	32	7,7
DSM-H40-5,6-25	40	7,10–11,10	12608–19711		40	25,00	UPS 32-120 F 1x230, 240B	40	5,6
DSM-H50-7,7-40	50	11,20–18,10	19888–32142		50	40,00	UPS 40-180 F (3,65), 1x230B	50	7,2

Основные технические характеристики ¹⁾

Условный проход присоединительных элементов узла DN, мм	20	25	32	40	50		
Диапазон расхода теплоносителя G ¹⁾ , м ³ /ч	0,20–1,20	1,21–4,20	4,2–7,00	7,00–11,10	11,10–18,10		
Регулируемая среда (теплоноситель)	Вода системы теплоснабжения						
Условное давление PN, бар ²⁾	10						
Максимальная температура теплоносителя T _{max} , °C ²⁾	110						
Класс защиты ²⁾	IP42						
Рабочая температура окружающей среды, °C ²⁾	0–50						
Температура транспортировки и хранения, °C ²⁾	-10–50						
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН							
Тип	HRB3						
Условный проход DN, мм	15	20	25	32	40	50	
Пропускная способность K _{ув} , м ³ /ч	1; 1,63	2,5	4; 6,3	10	16	25	40
Максимальный перепад давлений на клапане, преодолеваемый электроприводом, бар	1						
ЭЛЕКТРОПРИВОД							
Тип	AMB 162						
Напряжение питания, В	24						
Потребляемая мощность, Вт	2,5						
Управляющий сигнал	Аналоговый 0–10 В						

¹⁾ Максимальные значения расхода теплоносителя определены исходя из предельно-допустимой скорости воды в трубопроводах узла регулирования, при которой уровень шума не превышает допустимый.

²⁾ Отмеченные параметры узла регулирования приняты по наименьшему значению из ряда величин для его компонентов.

Выбор

Типоразмер узла регулирования выбирается из таблицы «Номенклатура и коды для заказа» в зависимости от расчетного расхода теплоносителя через воздушонагреватель G_т в м³/ч и гидравлического сопротивления воздушонагревателя ΔP_{в/н} в бар, которые принимаются по данным проекта отопления и вентиляции.

Для выбранного типоразмера узла значение G_т должно лежать в пределах указанного в таблице диапазона расхода, а диапазон напоров циркуляционного насоса — перекрывать требуемую величину, рассчитываемую по формуле:

$$\Delta P_{\text{н}}^{\text{тп}} = 10(\Delta P_{\text{в/н}} + 0,3), \quad (1)$$

где ΔP_н^{тп} — требуемый напор насоса, м;

10 — коэффициент перевода бар, м;

ΔP_{в/н} — гидравлическое сопротивление воздушонагревателя, бар;

0,3 — значение потери давления в трехходовом регулирующем клапане ΔP_{кр}, заданное при составлении номенклатурного ряда узла регулирования для обеспечения в реальных условиях внешнего авторитета клапана в пределах от 0,5 до 1,0 бар.

Монтаж и наладка

Установку и ввод в эксплуатацию смесительного узла может производить только специализированная монтажная организация в соответствии с согласованным проектом квалифицированного проектировщика.

Перед монтажом необходимо проверить состояние компонентов смесительного узла.

Узел монтируется с использованием нержавеющих гибких трубок непосредственно к обогревателю. К шаровым запорным вентилям присоединяется трубопровод источника теплоснабжения.

Установка узла регулирования возможна только внутри помещения, где поддерживается постоянная температура, которая не должна понизиться до точки замерзания.

Узел устанавливается так, чтобы электродвигатель насоса находился в горизонтальном положении.

Пример

Необходимо выбрать типоразмер узла регулирования для воздушонагревателя приточной вентиляционной установки при следующих исходных данных:

- расчетный расход теплоносителя G_т = 5 м³/ч;
- гидравлическое сопротивление воздушонагревателя ΔP_{в/н} = 0,1 бар;
- управление приводом клапана аналоговое на 24 В.

Решение

1. По формуле (1) рассчитывается требуемый напор циркуляционного насоса:

$$\Delta P_{\text{н}}^{\text{тп}} = 10(\Delta P_{\text{в/н}} + 0,3) = 10(0,1 + 0,3) = 4 \text{ м.}$$

2. Из таблицы «Номенклатура и кодовые номера для заказа» (стр. 5) выбираем узел с диапазоном расхода (4,5–7,0 м³/ч) и максимальным напором насоса (7,7 м).

Обозначение узла: DSM-H32-9,5-16 (кодировый номер 004F5743).

Не допускается воздействие на детали смесительного узла механических нагрузок от трубопроводов системы.

Отстойник фильтра необходимо периодически (раз в 3 месяца) проверять, откручивая пробку отстойника, и при необходимости прочищать.

Узел регулирования может быть установлен на строительных конструкциях (стене, колонне).

Крепление узла осуществляется четырьмя болтами или дюбель-винтами (в комплект поставки не входят) через отверстия в его опорной раме.

В системе теплоснабжения вентустановок с индустриальными узлами регулирования для ее гидравлической балансировки должны предусматриваться ручные или автоматические балансировочные клапаны.

Габаритные и присоединительные размеры

Конструктивный чертеж узла регулирования

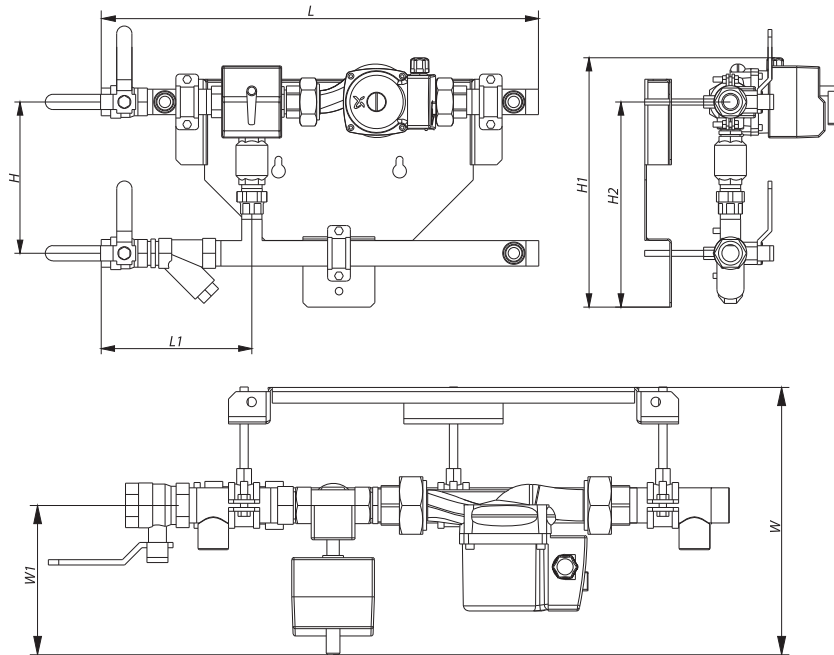


Таблица с размерами и массой для всех типоразмеров узла*


Тип узла	Кодовый номер	Размеры, мм							Масса, кг
		L	L1	H	H1	H2	W	W1	
DSM-H20-5,6-1,0	004F5733	570	191	200	329	271	250	143	10,5
DSM-H20-5,2-1,63	004F5735	570	191	200	329	271	250	143	10,5
DSM-H20-4,7-2,5	004F5737	550	174	200	329	271	250	143	10,5
DSM-H25-4-4,0	004F5738	578	199	200	329	271	256	143	12,5
DSM-H25-3,4-6,3	004F5739	578	199	200	329	271	256	143	12,5
DSM-H25-5,7-6,3	004F5740	578	199	200	355	271	256	143	12,4
DSM-H25-5-10	004F5741	584	200	250	401	316	256	143	12,4
DSM-H32-4,8-10	004F5742	680	247	250	415	330	260	142	16,4
DSM-H32-9,5-16	004F5743	670	243	250	421	330	269	152	21,5
DSM-H40-5,6-25	004F5744	850	307	380	546	471	389	241	37,3
DSM-H50-7,7-40	004F5745	940	325	380	592	492	386	237	47,5

* Габаритные размеры узлов с термоманометрами и без них идентичны.

Узел регулирования для воздухоохлаждаелей

Техническое описание

Описание и область применения

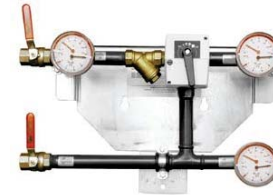


Узел регулирования с трехходовым клапаном предназначен для управления воздухоохладителем вентиляционных установок и кондиционеров при необходимости обеспечения постоянного расхода холодоносителя в трубопроводной сети.

Особенности:

- присоединительный размер: $D_y = 20-50$ мм;
- регулируемая среда: холодоноситель — вода системы холодоснабжения или водные растворы гликолей с концентрацией 50%;
- диапазон расхода теплоносителя: $G = 0,2-11,4$ м³/ч;
- условное давление: $P_y = 10$ бар;
- минимальная температура холодоносителя: $T_{мин} = 2$ °C;
- регулирующий клапан Danfoss: HRB $D_y = 20-40$ мм;
- электрический привод Danfoss: AMB162.

Устройство и принцип действия

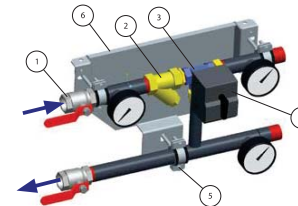


1. Шаровый запорный кран
2. Сетчатый фильтр
3. Трехходовой регулирующий клапан
4. Электропривод
5. Кронштейн для крепления смесительного узла к опорной пластине
6. Опорная пластина

Главным элементом узла регулирования является трехходовой поворотный клапан с электроприводом (3, 4). Этот узел, управляемый системой автоматического регулирования, поддерживает заданную температуру охлажденного воздуха путем изменения количества холодоносителя, проходящего через воздухоохладитель. При снижении потребности в холоде по команде от устройства автоматического регулирования клапан, выполняя в данном случае роль разделительного, перекрывает прямой проход и по «байпасному» ходу перепускает холодоноситель помимо воздухоохладителя в трубопровод отепленной воды системы холодоснабжения. При этом расход холодоносителя в распределительных трубопроводах системы холодоснабжения остается неизменным.

Условное обозначение

DSM-C/TM25-6,3

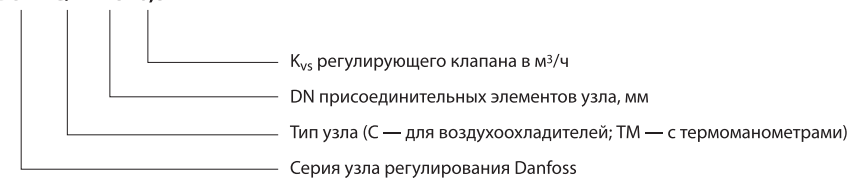

Номенклатура и кодовые номера для заказа

Обозначение узла	DN, присоединительных элементов, мм	Расход теплоносителя, м ³ /ч	Клапан			Кодовый номер
			тип	DN, мм	K _{vs} , м ³ /ч	
<i>Узлы регулирования без термоманометров</i>						
DSM-C20-2,5	20	0,2–1,8	HRB3	20	2,5	004F5746
DSM-C20-4	20	0,2–1,8		20	4,0	004F5747
DSM-C25-4	25	1,8–2,8		20	4,0	004F5748
DSM-C25-6,3	25	1,8–2,8		20	6,3	004F5749
DSM-C32-6,3	32	2,8–5,1		25	6,3	004F5750
DSM-C32-10	32	2,8–5,1		25	10,0	004F5751
DSM-C40-10	40	5,1–6,6		25	10,0	004F5752
DSM-C40-16	40	5,1–6,6		32	16,0	004F5753
DSM-C50-16	50	6,6–11,4		32	16,0	004F5754
DSM-C50-25	50	6,6–11,4		40	25,0	004F5755
<i>Узлы регулирования с термоманометрами</i>						
DSM-C/TM20-2,5	20	0,2–1,8	HRB3	20	2,5	004F5817
DSM-C/TM20-4	20	0,2–1,8		20	4,0	004F5818
DSM-C/TM25-4	25	1,8–2,8		20	4,0	004F5819
DSM-C/TM25-6,3	25	1,8–2,8		20	6,3	004F5820
DSM-C/TM32-6,3	32	2,8–5,1		25	6,3	004F5821
DSM-C/TM32-10	32	2,8–5,1		25	10,0	004F5822
DSM-C/TM40-10	40	5,1–6,6		25	10,0	004F5823
DSM-C/TM40-16	40	5,1–6,6		32	16,0	004F5824
DSM-C/TM50-16	50	6,6–11,4		32	16,0	004F5825
DSM-C/TM50-25	50	6,6–11,4		40	25,0	004F5826

Для подбора узла регулирования по расходу воздуха приточной установки можно воспользоваться приведенной ниже таблицей. Данные по расходу воздуха приведены для Московского региона, когда охлаждение воздуха в воздухоохладителе производится от +26,4 до +20 °С при температурном графике холодоносителя 5–12 °С.

Обозначение узла	D _у , присоединительных элементов, мм	Расход холодоносителя, м ³ /ч	Расход воздуха, м ³ /ч	Клапан		
				тип	D _у , мм	K _{vs} , м ³ /ч
DSM-C20-2,5	20	0,2–1,8	542–4881	HRB	20	2,5
DSM-C20-4	20	0,2–1,8	542–4881		20	4,0
DSM-C25-4	25	1,8–2,8	4881–7593		20	4,0
DSM-C25-6,3	25	1,8–2,8	4881–7593		20	6,3
DSM-C32-6,3	32	2,8–5,1	7593–13830		25	6,3
DSM-C32-10	32	2,8–5,1	7593–13830		25	10,0
DSM-C40-10	40	5,1–6,6	13830–17897		25	10,0
DSM-C40-16	40	5,1–6,6	13830–17897		32	16,0
DSM-C50-16	50	6,6–11,4	17897–30913		32	16,0
DSM-C50-25	50	6,6–11,4	17897–30913		40	25,0

Основные технические характеристики ¹⁾

Условный проход присоединительных элементов узла DN, мм	20	25	32	40	50
Диапазон расхода теплоносителя G ¹⁾ , м ³ /ч	0,20–1,20	1,21–4,20	4,20–7,00	7,00–11,10	11,10–18,10
Регулируемая среда (теплоноситель)	Вода системы теплоснабжения				
Условное давление PN, бар ²⁾	10				
Максимальная температура теплоносителя T _{макс} , °C ²⁾	110				
Класс защиты ²⁾	IP42				
Рабочая температура окружающей среды, °C ²⁾	0–50				
Температура транспортировки и хранения, °C ²⁾	-10–50				
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН					
Тип	HRB3				
Условный проход DN, мм	20	25	32	40	
Пропускная способность K _{vs} , м ³ /ч	2,5	4; 6,3	10	16	25
Максимальный перепад давлений на клапане, преодолеваемый электроприводом, бар	1				
ЭЛЕКТРОПРИВОД					
Тип	AMB 162				
Напряжение питания, В	24				
Потребляемая мощность, Вт	2,5				
Управляющий сигнал	Аналоговый 0–10 В				

¹⁾ Максимальные значения расхода теплоносителя определены, исходя из предельно-допустимой скорости воды в трубопроводах узла регулирования, при которой уровень шума не превышает допустимый.

²⁾ Отмеченные параметры узла регулирования приняты по наименьшему значению из ряда величин для его компонентов.

Выбор

Типоразмер узла регулирования выбирается из таблицы «Номенклатура и кодовые номера для заказа» в зависимости от расчетного расхода холодоносителя через воздухоохладитель G_x в м³/ч и гидравлического сопротивления воздухоохладителя $\Delta P_{в/о}$ в бар, которые принимаются по данным проекта отопления и вентиляции.

Для выбранного типоразмера узла значение K_v должно лежать в пределах указанного в таблице диапазона расхода.

Из узлов с одинаковым диапазоном расходов принимается к установке тот узел, у которого условная пропускная способность клапана K_{vs} в м³/ч, равна или больше сопротивления охладителя, рассчитанная по формуле:

$$K_v = \frac{1,2 \cdot G_x}{\sqrt{\Delta P_{ок}}} \quad (1)$$

где G_x — расчетный расход холодоносителя через воздухоохладитель, м³/ч;

$\Delta P_{ок}$ — потеря давления в охладителе.

Для дальнейшего проектирования трубопроводной сети и выбора центральных циркуляционных насосов системы холодоснабжения общее гидравлическое сопротивление узла управления $\Delta P_{узн}$ в бар определяется по формуле:

$$\Delta P_{узн} = 1,2 \cdot (\Delta P_{кл}^{факт} + \Delta P_{в/о}) \quad (2)$$

где $\Delta P_{кл}^{факт}$ — фактическая потеря давления в регулирующем клапане в бар, рассчитанная с использованием формулы (1) при значении K_{vs} выбранного узла управления.

Монтаж и наладка

Установку и ввод в эксплуатацию смесительного узла может производить только специализированная монтажная организация в соответствии с согласованным проектом квалифицированного проектировщика.

Перед монтажом необходимо проверить состояние компонентов смесительного узла.

Узел монтируется с использованием нержавеющей гибких трубок непосредственно к охладителю.

Пример

Необходимо выбрать типоразмер узла регулирования для воздухоохладителя кондиционера при следующих исходных данных:

– расчетный расход холодоносителя $G_x = 2$ м³/ч;

– гидравлическое сопротивление воздухоохладителя $\Delta P_{в/о} = 0,34$ бар;

– управление приводом клапана аналоговое на 24 В.

Решение

1. Рассчитывается требуемая пропускная способность регулирующего клапана:

$$K_v = \frac{1,2 \cdot G_x}{\sqrt{\Delta P_{ок}}} = \frac{1,2 \cdot 2}{\sqrt{0,34}} = 4,12 \text{ м}^3/\text{ч}$$

2. Из таблицы «Номенклатура и кодовые номера для заказа» (стр. 10) по значениям $G_x = 2$ м³/ч и $K_v = 4,12$ м³/ч выбираем узел DSM-C25-4 с диапазоном расхода 1,8–2,8, клапан которого имеет $K_{vs} = 4$ м³/ч.

3. Фактическая потеря давления в регулирующем клапане составляет:

$$\Delta P_{кл}^{факт} = \left(\frac{G_x}{K_{vs}} \right)^2 = \left(\frac{2}{4} \right)^2 = 0,25 \text{ бар}$$

4. Потеря давления в узле регулирования:

$$\begin{aligned} \Delta P_{узн} &= 1,2 \cdot (\Delta P_{кл}^{факт} + \Delta P_{в/о}) \\ &= 1,2 \cdot (0,25 + 0,34) = 0,71 \text{ бар.} \end{aligned}$$

К шаровым запорным вентилям присоединяется трубопровод источника холодоснабжения.

При использовании воды в качестве холодоносителя, узел устанавливается только внутри помещения, где поддерживается постоянная температура, которая не должна понизиться до точки замерзания.

Установка в наружном помещении возможна только при использовании в качестве холодоносителя

водяных растворов гликолей с концентрацией до 50%.

Узел устанавливается так, чтобы вал электродвигателя насоса находился в горизонтальном положении.

Не допускается воздействие на детали смесительного узла механических нагрузок от трубопроводов системы.

Отстойник фильтра необходимо периодически (раз в 3 месяца) проверять, откручивая пробку отстойника, и при необходимости прочищать.

Узел регулирования может быть установлен на строительных конструкциях (стене, колонне).

Крепление узла осуществляется четырьмя болтами или дюбель-винтами (в комплект поставки не входят) через отверстия в его опорной раме.

В системе теплоснабжения вентустановок с индустриальными узлами регулирования для ее гидравлической балансировки должны предусматриваться ручные или автоматические балансировочные клапаны.

Габаритные и присоединительные размеры

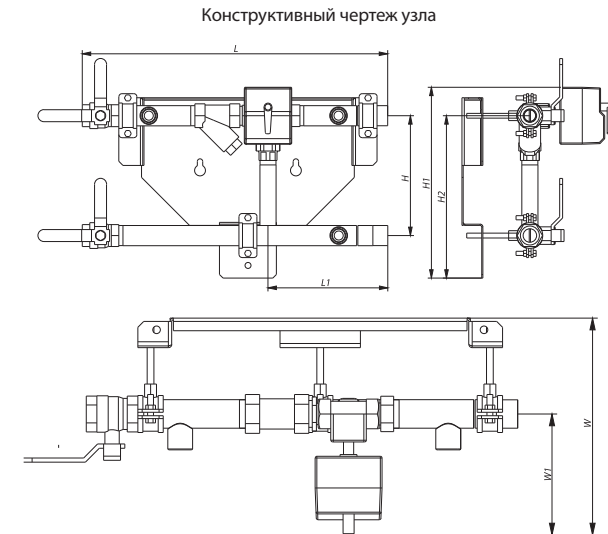





Таблица с размерами и массой для всех типоразмеров узлов*

Тип узла	Кодовый номер	Размеры, мм							Масса, кг
		L	L1	H	H1	H2	W	W1	
DSM-C20-2,5	004F5746	500	186	200	318	270	250	143	8,2
DSM-C20-4	004F5747	500	186	200	318	270	250	143	8,2
DSM-C25-4	004F5748	510	200	200	318	270	256	143	10,3
DSM-C25-6,3	004F5749	510	200	200	318	270	255	143	10,3
DSM-C32-6,3	004F5750	528	174	200	318	270	260	143	12,5
DSM-C32-10	004F5751	528	174	200	318	270	265	147	12,5
DSM-C40-10	004F5752	590	164	200	318	270	265	147	15,7
DSM-C40-16	004F5753	621	179	200	318	270	265	145	15,7
DSM-C50-16	004F5754	652	171	250	350	300	270	145	20,3
DSM-C50-25	004F5755	652	172	250	350	300	270	152	20,3

* Габаритные размеры узлов с термоманометрами и без них идентичны.

Приложение «Расходные характеристики узлов регулирования»

УЗЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ DSM-H

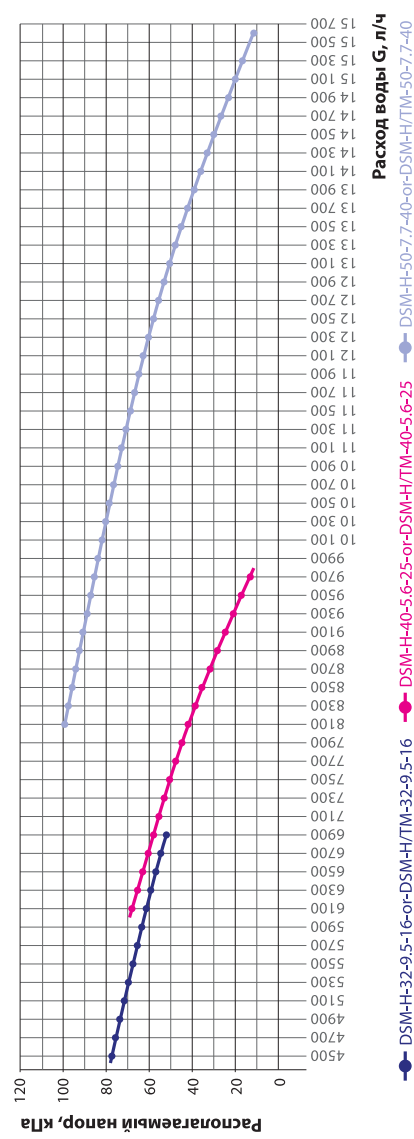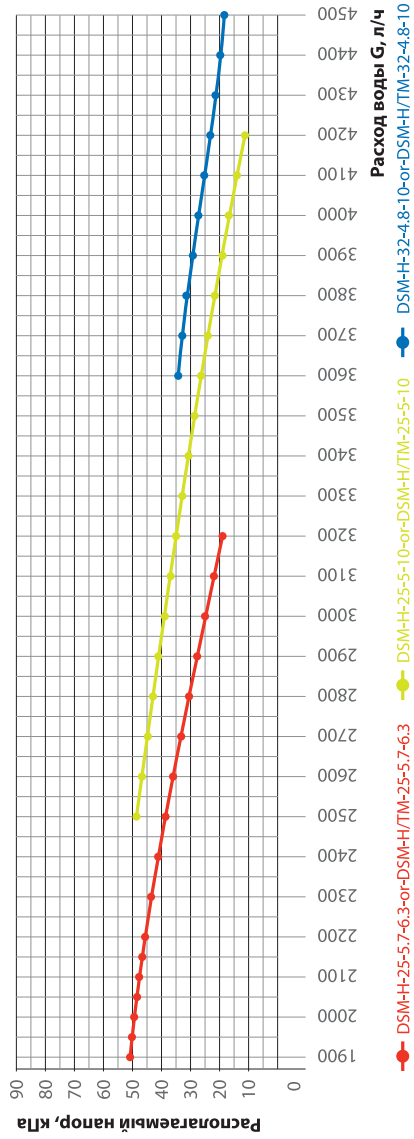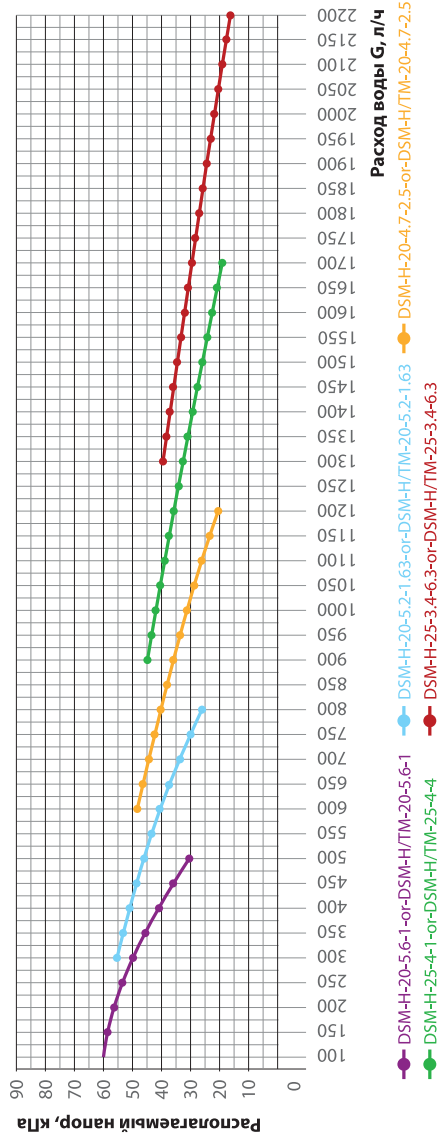



Центральный офис ООО «Данфосс»

Россия, 143581 Московская область, Истринский р-он,
с./пос. Павло-Слободское, д. Лешково, 217.
Телефон: (495) 792-57-57, факс: (495) 792-57-59
E-mail: he@danfoss.ru
www.heating.danfoss.ru

Региональные представительства ООО «Данфосс» в России:

Владивосток	телефон: (4232) 650-067	Красноярск	телефон: (3912) 788-505	Самара	телефон: (846) 270-62-40
Волгоград	тел/факс: (8442) 998-031	Минск	телефон: (37517) 237-53-66	Санкт-Петербург	тел/факс: (812) 320-20-99
Воронеж	телефон: (473) 296-95-85	Нижний Новгород	телефон: (831) 278-61-86	Тюмень	тел/факс: (3452) 494-467
Екатеринбург	телефон: (343) 379-44-53	Новосибирск	телефон: (383) 335-71-55	Уфа	тел/факс: (347) 241-51-88
Иркутск	телефон: (3952) 972-962	Омск	тел/факс: (3812) 356-062	Хабаровск	телефон: (4212) 413-115
Казань	телефон: (843) 279-32-44	Пермь	тел/факс: (342) 257-17-92	Челябинск	телефон: (351) 211-30-14
Краснодар	телефон: (861) 275-27-39	Ростов-на-Дону	тел/факс: (863) 204-03-57	Ярославль	телефон: (4852) 671-312

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций.

Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип Danfoss являются торговыми марками компании ООО «Данфосс».

Все права защищены.